


1.各部の名称


3局用 TS-3A

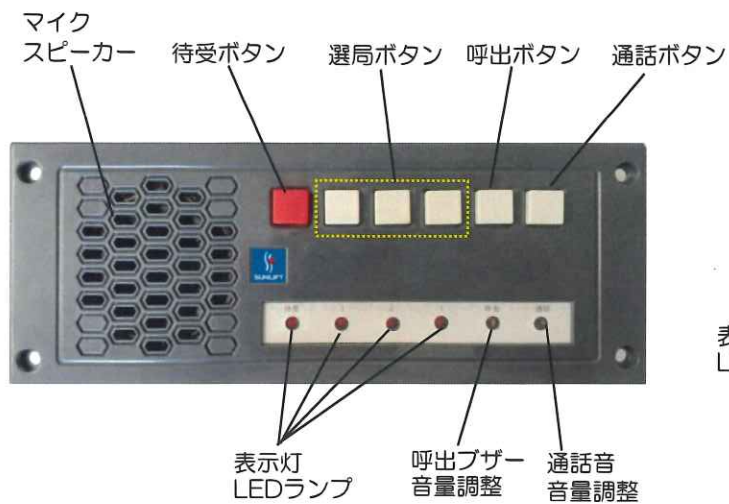

【 横型 】

呼出ブザー、通話音量調整方法

呼出・通話表示部のアクリル板（透明）を取り外し
 ①ドライバー（精密ドライバー）で調整してください。
 音量を大きくする： 時計回りに回す。
 音量を小さくする： 反時計回りに回す。

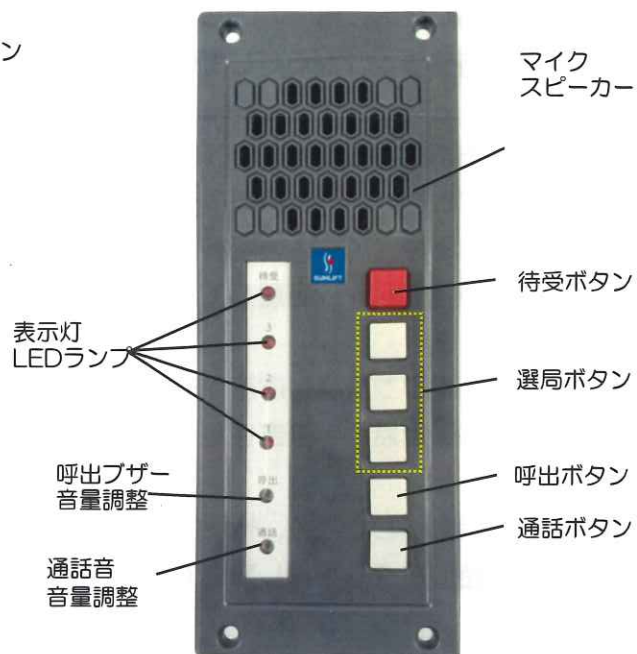

【 縦型 】

●取付寸法図（mm）

